Canon

PIXUS MP5 セットアップシート

はじめにこれをお読みください

キヤノン PIXUS MP5 をお買い上げいただき、ありがとうございます。 お使いになる前に、このシートをご覧ください。




箱の中の物を確認する


すべてのものがそろっているか確認してください。




●本機



●用紙トレイ



●**インクタンク** (ブラック BCI-24 Black) カラー BCI-24 Color

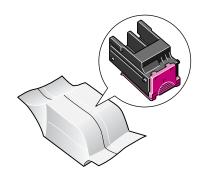

●プリントヘッド

- ●電源コード
- ●印刷物

(セットアップシート、基本操作ガイド、 アンケートハガキ、保証書、登録カード×2)

- MultiPASS Suite CD-ROM
- ●USBケーブル

Øメモ


●MultiPASS Suite CD-ROMは、紛失した場合、再提供いたしかねますので、大切に保管してください。

テープをはがす


- 1 本機を平らな場所に置いてください。
- **2** 本機の**外側に**貼られたテープを**すべて**取り除いてください。

Øメモ

●USBラベルAは、インストールのときまで、はがさないでください。




用紙トレイを取りつける

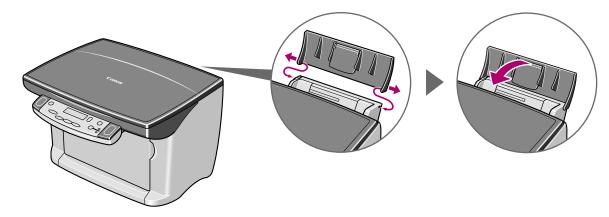

電源をつなぐ

ØX∓

- ●電源を入れるときは、原稿台カバー(A)を閉めてください。
- ●カートリッジ(プリントヘッドとインクタンク)は6と7の操作で取りつけてください。

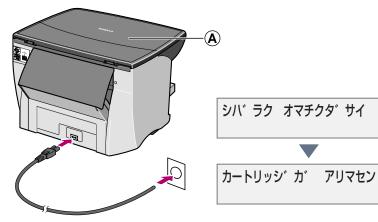

1 電源コードを本機に差し こみ、もう片方を電源コン セントに差しこみます。

スプレイにメッセージが 表示されます。



2 電源が入ると、LCDディ **3** メッセージが表示されない ときは、[ON/OFF]を押し て、本機の電源を入れます。




用紙をセットする

1 用紙トレイを開いて①、用紙補助トレイを開きます②。



2 用紙を、印刷する面を上にして用紙トレイに差しこみ①、用紙ガイド風を、用紙の幅に合わ せます②。用紙が最大用紙量のマーク®を超えないように注意してください。

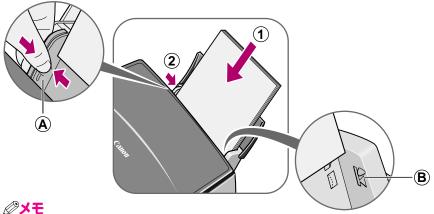

- 印刷しないときは、用紙トレイを閉じてください。
- 3 排紙トレイを開いて①、排紙補助トレイを手前に倒します②。印刷された用紙はここから出 てきます。




- **Ø**メモ
- ●印刷しないときは、排紙トレイを閉じます。

6

プリントヘッドを取りつける

一重要

- ●電源を切るときは、かならず[ON/OFF]を押してください。プリントヘッドが保護され、乾燥するのを防ぎます。
- ●長期間使わないときは、プリントヘッドが劣化しないように、ひと月に1回程度、ブラックとカラーの両方で印刷やコピーを行うか、プリントヘッドをクリーニングすることをおすすめします。
- 1 テープをはがし①、内カバーを開きます②。
 - ●プリントヘッドホルダが、左側に移動します。

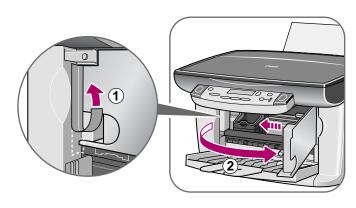


(重要

- ●プリントヘッドホルダを手で止めたり、動かしたりしないでください。
- ●金属の棒など、本体内部には手を触れないでください。
- ●内カバーを開けているときは、本機の電源を切らないでください。
- 2 プリントヘッドをパッケージから取り出し、オレンジ色の保護キャップ④をはずします。




● 重要

●金属部分®には触れないでください。



3 固定レバー©を上げて、プリントヘッドをホルダに差しこみ、固定レバーを下げます。

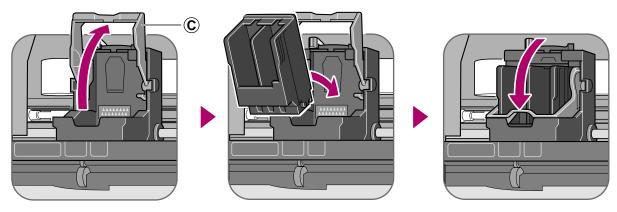

① 重要


●プリントヘッドを取りつけたあとは、固定レバーを動かさないでください。





インクタンクを取りつける


1 ブラックのインクタンクから取りつけます。インクタンクを袋から取り出し、インクタンクを図のように持って、保護キャップAをはずします。

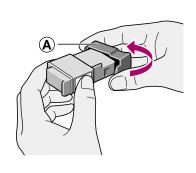




グメモ

- ●一度はずした保護キャップ(A)は、再装着しないでください。
- ●保護キャップ (A) をはずしたあとは、インクの出口 (B) に は触れないように注意してください。
- ●インクタンクを振ったり落としたりしないでください。インクがこぼれて服や手を汚すことがあります。
- **2** 右側のスロットにブラックのインクタンクを差しこみます。カチッと音がするまでインクタンクを押しこみます。

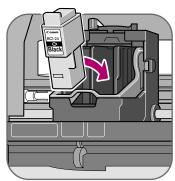

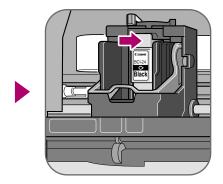


3 1、2と同じようにして、左側のスロットにカラーのインクタンクを差しこみます。



● 重要

●インクタンクが、それぞれ のスロットにしっかり差し こまれているか確認してく ださい。

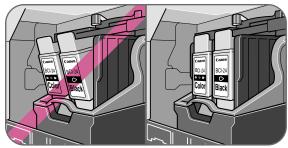

正しくない位置

正しい位置


- 4 開いている内力バーを閉じます。
 - 8の操作でプリントヘッドの位置を調整してください。

8

プリントヘッドの位置を調整する

Øメモ


- ●MultiPASS Suiteをインストールすると、パソコンからプリントヘッドの位置を調整することもできます。 くわしくは、『基本操作ガイド』の8-9ページをご覧ください。
- 1 LCDディスプレイ(A)につぎのメッセージが表示されたら、[セット]を押します。

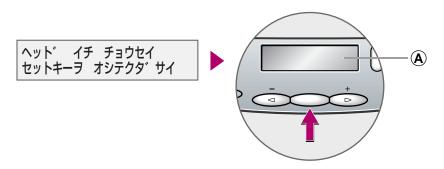

横方向パターンが印刷されます。LCDディスプレイにつぎのように表示されます。



2 印刷されたパターンのA列で、縦すじがいちばん目立たないものを見つけ、その番号を操作パネルの[◄]か[▶]を押して選び、[セット]を押します。

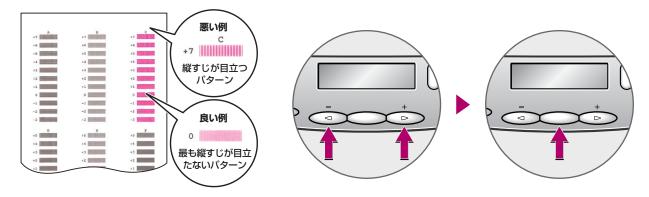

3 2と同じ操作をくり返して、B~F列の調整をします。 セットアップが終わると、スタンバイモードになります。

例: 100% A4 モシ゛ []

9

MultiPASS Suiteをインストールする

■ 重要 ●USBケーブルは、MultiPASS Suiteをインストールする前には接続しないでください。

ØXE

- Windows 98/Meにインストールするときは、Microsoftネットワーククライアントがインストールされている必要があります。くわしくは、『基本操作ガイド』の9-1ページをご覧ください。
- ●Windows XP/2000にインストールするときは、管理者のグループとしてログオンしてください。
- ●古いバージョン(4.3以前)のMultiPASS Suiteがインストールされているときは、削除(アンインストール)してから、新しいバージョンのMultiPASS Suiteをインストールしてください。
 アンインストールの手順については、古いバージョンのMultiPASS Suiteのマニュアルをご覧ください。
- 1 本機とパソコンの電源が入っていることを確認します。
- **2** パソコンでウイルスチェックプログラムやその他のアプリケーションが起動しているときは、すべて終了します。終了しないと、正常にインストールできないことがあります。
- **3** MultiPASS Suite CD-ROMをディスクドライブにセットします。
 - 自動的にセットアッププログラムが起動します。自動的に起動しないときは、デスクトップにある[マイ コンピュータ]をダブルクリックして、CD-ROMアイコンをダブルクリックし、[CSplash]か[CSplash.exe]をダブルクリックしてください。
- **4** 右の画面が表示されたら、[MultiPASS Suite]をクリックします。




- 5 画面の指示にしたがって操作してください。
- **6** USBケーブル®を本機とパソコンに接続するようにメッセージが表示されたら、USBラベル®をはがして、USBケーブルを接続してください。





Windows 98/Me/2000

Windows XP

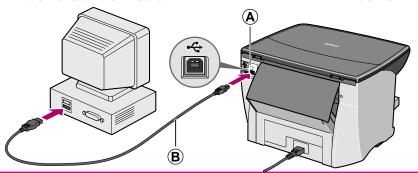

ØXE


●USBケーブルを接続したあと、インストールを続行できなくなったときは、『基本操作ガイド』の9-1ページをご覧ください。

● Windows 98/Me/2000の場合

USBケーブルを接続すると、USBドライバが自動的にインストールされます。

● Windows XPの場合

USBケーブルを接続すると、[新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されます。[ソフトウェアを自動的にインストールする]をクリックして、[次へ]をクリックします。

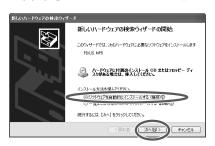

- 7 [はい]をクリックしてください。
- 8 画面の指示にしたがって、インストールを完了させます。
- **9** インストールが終了したら、パソコンを再起動してください。 MultiPASS Suiteがインストールされると、MultiPASSツールバーがデスクトップに表示されるようになります。



MultiPASSツールバーの使い方については、『基本操作ガイド』の4-5ページをご覧ください。



これでセットアップは完了しました

このあとは・・・

このシートにしたがってセットアップが終わったら、つぎは『基本操作ガイド』で本機の基本的な機能をご覧ください。

もっとくわしく知りたいときは、CD-ROMに収録されている『ソフトウェアガイド』をお読みください。

HT3-1143-00T-V.1.0

© 2003 CANON INC.

PRINTED IN THAILAND

キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。

MultiPASSおよびPIXUSは、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft®およびWindows®は、マイクロソフト社の登録商標です。

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。